

石油ファンヒーター

(強制通気形開放式石油ストーブ)

取扱説明書

OH-P32S

品番 OH-32U OH-32W

保証書別添付



もくじ

0 10	
安全上のご注意	
各部のなまえ	
各部のなまえとはたらき	8
ご使用前の準備	
点火する前の準備と確認	10
時計の合わせかた	11
使用燃料について	12
給油のしかた	13
使いかた	
点火・消火のしかた	14
チャイルドロックのしかた …	15
室温調節のしかた	16
ひかえめ運転のしかた	17
タイマー予約のしかた	18
故障かな?	20
異常のお知らせと処置のしかた …	22
日常の点検とお手入れのしかた …	
定期点検について	
部品交換について	29
保管のしかた	29
保証とアフターサービス	30
仕様	





このたびは石油ファンヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとう ございました。

- ■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

(正しく使って上手に節約)

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害・物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明して います。

この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う危険、または火災の危険が ⚠ 危険 切迫して生じることが想定される」内容です。

> この表示の欄は、「人が死亡または重傷などを負う可能性、または火災の 可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される」 八 注意 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

危険(DANGER)

■ガソリン厳禁



ガソリン厳禁

● ガソリン、混合油 (農機具 用)など揮発性の高い油は 絶対に使用しないでくださ U)

火災の原因になります。 灯油(JIS1号灯油)を使 用してください。

⚠ 警告(WARNING)

で使用中

■換気必要



- ●換気せずに使用しつづけない でください。
- ●窓の凍結や地下室など換気が 十分に行えない場所では、使 用しないでください。

酸素が不足すると、不完全燃 焼し、一酸化炭素などが発生 して中毒になるおそれがあり ます。

■スプレー缶厳禁



●殺虫剤などのスプレー缶を 温風のあたるところに絶対 に放置しないでください。 熱でスプレー缶の圧力が上 がり、爆発し、危険です。

■寝るとき消火



●寝るときや外出するときは、 必ず消火してください。 予想しない事故が発生する おそれがあります。

⚠ 警告(WARNING)

ご使用中

■温風吹出口をふさがない



●衣類、紙などで温風吹出口や前 面ガード、空気取入口をふさが ないでください。

衣類、紙などでふさぐと、異常 燃焼や火災の原因になります。

■可燃性ガス使用厳禁



●ファンヒーターを使用して いる部屋で、可燃性ガスが 発生するもの(ベンジン、 シンナー) や、スプレーを 使用しないでください。 火災や故障の原因になります。

■電源コード・電源プラグを傷めない





/曲げる、ねじる、引っ張るなど無理な力を加え/ たり、高温部に近づけたり、重い物を乗せたり、 束ねたまま使用しないでください。 また、電源プラグを抜くときはコードを持って |引き抜かないでください。

- ●傷んだまま使用すると、火災や感電の原因に なります。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談く ださい。
- ■コンセントや配線器具の定格を超 える使い方や、交流100V以外で の使用はしない





●たこ足配線等で、定格を超えると、発熱によ る火災の原因になります。

はしない

■ぬれた手で電源プラグの抜き差し



ぬれ手禁止



●感電の原因になります。

■電源プラグのお手入れをする



- ●ときどき、プラグを抜きほこ り等を乾いた布でふきとって ください。
- ●プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火 災の原因になります。




■デジタル表示部に「H83」と 表示したら、使用しない



- ●異常燃焼し、火災の原因に なります。
- ●販売店へご連絡ください。



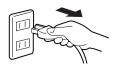

■電源プラグは確実に差し込む





- プラグはコンセントに 根元まで差し込んでください。 また、傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しないでください。
- ●差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 注意(CAUTION)

給油

■給油時消火





●給油は必ず消火 してから行って ください。 火災のおそれが あります。

■油漏れ確認





- 給油口口金は正しく、確実に締 めてください。
- □ 口金を斜めに締めたりすると、 簡単に口金が外れて、火災のお それがあります。
- ●給油口口金を下にして、油漏れ がないことを確かめてください。

■居室内給油 禁止・給油 時火気禁止





● 給油は必ず居室外の 火の気のないところ で行ってください。 火災のおそれがあり ます。


■変質した持 ち越し灯油 使用厳禁



●異常燃焼や故障 の原因になるこ とがあります。

使用する場所

■可燃物から離す

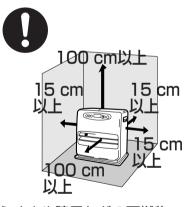

ふすまや障子などの可燃物 から上記の距離をとらない と火災のおそれがあります。 ■スプレーや化学薬品を 使用する場所で使わな い(理・美容院、クリー ニング店、メッキ、塗装、 脱脂、洗浄工場など)



フロンガスや塩素系溶剤は有毒な ガスの発生により、健康を害する ことになります。また、鏡やガラ スなどを傷め、金属がさびたり、 繊維製品の変色、損傷、器具の故 障の原因になることがあります。

■高地 (標高 1500 m 以上)使用禁止



●不完全燃焼するおそれ があります。空気濃度 が薄いので、正常燃焼 の確認と換気に注意し てください。

■次の場所では使わない



- ●水平でない場所、不安定な場所
- ●不安定な物を乗せた棚などの下
- 風のあたる場所や部屋の出入口、屋外
- 可燃性ガスの発生する場所・たまる場所
- 人のいない場所 (温室、飼育室など)
- 火災の原因になることがあります。 不完全燃焼の原因になることがあります。
- ●マントルピースなどファンヒ ーターが囲われる場所
- ●ほこり、湿気、金属粉の多い場所
- 超音波加湿機を使用している部屋

●直射日光があたる場所

給油タンク内の空気が膨張 し、灯油があふれ出て、油 漏れの原因になることがあ ります。

⚠ 注意(CAUTION)

ご使用中

■カーテン、可燃物近接禁止





- ●カーテンや衣類・ふとんなど燃えやすいもの のそばなどでは使用しないでください。 火災のおそれがあります。 タイマー予約するときも、可燃物がそばに ないか確認してください。
- ■温風吹出口に異物を入れたり、 放置したりしない



■温風に直接長時間

●低温やけどや脱水症状になる

●温風を直接吸い込まないでください。

気分が悪くなる原因になることがあります。

おそれがあります。

あたらない



●温風吹出口や吹出口内部に紙、布、 プラスチックや、マッチ、ガスライターなど を入れたり、放置したりしないでください。 発火や破裂の原因になります。

■異常時使用禁止





●すすの発生、におい、炎の色など異常を感じた ときや油漏れがあったときは使用しないで ください。

異常燃焼のおそれがあります。

運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜き、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

■高温部に手などふれない



接触禁止



● 燃焼中や消火直後は、温風吹出口に手をふれ たり、内部に手を入れたりしないでください。 やけどのおそれがあります。

「低温やけど」について

- ●比較的低い温度(40℃~60℃)でも長時間 皮ふの同じ所が熱せられると、熱い、痛いな どの自覚症状がなくても低温やけどのおそれ があります。
- ◆次のような方は特にご注意を!
- ・乳幼児、お年寄り、皮ふの弱い方
- ・眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用 された方
- ・深酒・疲労の激しい方

|特にお子さまやお年寄りなどのご自分で操作できない方が使用するときは、周囲の人が十分注意してください。 お子さまが温風吹出口や前面ガードに直接触れないように保護ガード(別売品:品番 OH-GF1) を使用されることをおすすめします。

※お手入れのときに必要ですの

※使用しないときは、コードホ

ておいてください。

ルダー差し込み穴に引っかけ

ください。

で、なくさないよう保管して

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 注意(CAUTION)

で使用について

■電源プラグを抜いて 消火しない



- ●消火後、送風が止まるまで電源 プラグを抜かないでください。 温風空気取入口や天板が高温に なり、やけどや故障の原因と なります。また、強いにおいが でる原因になります。
- ■水をかけたり、 重いものを乗せない





- 水の入った容器や物を上に乗せない でください。水が内部に入ると感電 や故障の原因になることがあります。
- ◆本体の上に乗らないでください。 天板がへこんだり、やけどのお それがあります。

■持ち運ぶときは火を 消して給油タンクを抜く





- ●傾けないように静かに運んで ください。特に階段などでは 油漏れのおそれがあります。
- ●引っ越し等の運搬時は必ず灯 油を抜き、傾けたり、横倒し の状態で運搬しないでください。

■ファンヒーターを使用している部屋では シリコーンを使わない



●シリコーン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは 使用しないでください。燃焼部にシリコーン酸化物が付着し、 異常燃焼や点火ミス、途中消火の原因になることがあります。 シリコーン配合の商品には下記のようなものがあります。 ヘアケア商品(ヘアートリトメント、ムース、 枝毛用コート液)、ガラスクリーナー、 制汗剤、カーワックス、 化学ぞうきんなど /

■熱に弱い床面にはマットなどを敷く



● 熱に弱い材質の床面は変色、ヒビ割れ、そ り返りなどが発生することがあります。ま た、ほこりやたばこの煙などで変色するこ ともあります。保護のため熱に強いマット (別売品: 品番AOSOOO-M111A) などを 敷いてください。

点検・お手入れ・保管

■ほこりの除去



燃焼・温風空気 取入口フィルター



● 燃焼・温風空気取入口フィルターは、 週1回以上必ず掃除してください。 ごみ、ほこりなどでフィルターがつま ると、異常燃焼のおそれがあります。

■廃棄するときは灯油を抜く



●本体を廃棄処分するときは、 必ず給油タンク、油受皿内の 灯油を抜き取ってください。 (128ページ) 灯油が入ったまま廃棄すると リサイクルの際思わぬ事故に なるおそれがあります。

■分解修理・改造の禁止



分解禁止

- 改造して使用しないでください。
- 修理技術者以外の人は絶対に分 解、修理は行わないでください。
- ●故障、破損したら、使用しない でください。異常燃焼や火災の 原因になることがあります。

■保管時は灯油を抜く



あります。

●保管するときや長時間使用 しないときは、必ず灯油を 抜いてください。 傾けてたり、横倒しの状態 では保管しないでください。 油漏れや火災のおそれが

■お手入れするときは本 体が冷えた後、電源プ ラグを抜いてから行う



電源プラグ を抜く

●感電・やけどの原因に なることがあります。

■長期間使用しない ときは電源プラグ を抜く





電源プラグ を抜く

●火災や予想しない事故の おそれがあります。

各部のなまえ

本体

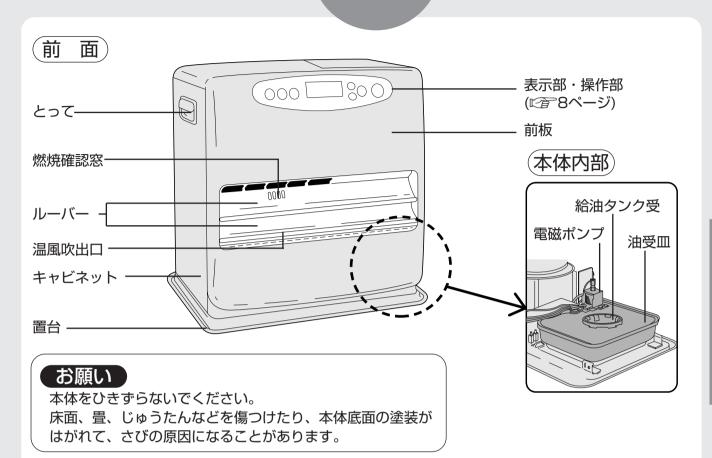

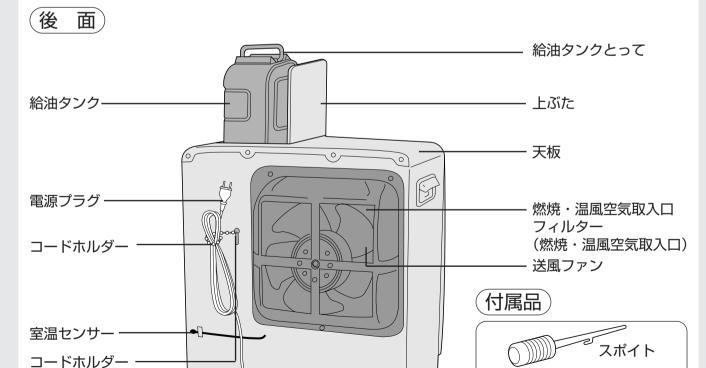

6 7

差し込み穴

各部のなまえとはたらき

表示部・ 操作部

表示部は説明のため、全部表示したものです。実際の運転のときは該当部分が表示されます。

運送時の傷を防止するために表示部・操作部の表面に保護シートを貼っていますので、取りのぞいて ください。(コーナー部分にセロハンテープを貼り付け、一緒にはがすとより簡単に取りのぞけます。)

クリーニングボタン

- クリーニング(から焼き)の ときに使用。 (126ページ)
- (点灯):油切れ消火までの運転 時間のめやすを表示。

残油表示

(点滅): 給油をお知らせするブ ザーが鳴っているとき。

(13ページ)

換気表示

室内の換気が必要なとき、 不完全燃焼防止装置が働く と(点滅)自動消火します。 (ピピッピピッ)

20秒間

- ●運転スイッチ「入」――設定温度と室内温度を表示。
- ●運転スイッチ「切」――現在時刻を表示。
- タイマー予約時 - 予約時刻を表示。(約10秒間)
- ●給油タンクが

「空」になったとき――残りの運転時間のめやすを表示。

デジタル表示

(少なくとも表示時間以上燃焼 します(全) 13ページ)

●故障・異常時 自己診断表示記号を表示。 (122ページ)

3時間延長ボタン・ランプ

●運転を継続・延長するときに。

(15ページ)

(点滅): 消し忘れ消火装置による消火の

予告。

(ピピッピピッ) 10秒間

点灯:自動消火中。

●3秒間押すと、チャイルドロックになり ます。(『全音 15ページ)



ひかえめボタン・ ランプ

- ひかえめ運転に使用。 (喧音17ページ)
- (点 灯):ひかえめ運転
- ●3秒間押すと時刻合 わせになります。 (電11ページ)

タイマーボタン・ ランプ

タイマー予約の開始、取り消 しに。(に 18、19ページ)

(点 灯): タイマー予約・ タイマー運転中。

(点滅):タイマー運転の 終了予告。

> (ピーピー) 10秒間

給油表示

(点灯):油切れ予告。(給油タンクが空の状態)

(13ページ) (ピーピー)

5秒間

(点滅): 消火が近い時または油切れ消火時。油切れ消 火時はデジタル表示部に「U13」を表示。

(で育22ページ)

(ピーピー)

10秒間

チャイルドロック表示

チャイルドロック中点灯。

温度調節・タイマー予約の時刻 合わせ、時計の時刻合わせに。

(喧音11、16、18ページ)

運転スイッチ・運転ランプ

運転開始(点火)、消火するとき に。(© 14ページ)

(点灯):運転中

(点滅): 故障・異常時

(消灯):停止中

点火する前の準備と確認

1 ファンヒーターを取り出す

●各部の包装部材を全て取り除きます。詳しくは、箱上面の「開こんのしかた」をお読みください。

次のことは、工場での燃焼テストによるもので、異常ではありません。

- ●油受皿に少量の灯油が残っている。
- ●給油フィルターがぬれている。
- ●温風吹出口より見える燃焼筒(炎をかこんでいる筒)が変色している。

2水平を確認する

- ●水平で丈夫な床面に設置してください。
- ●水平でないときは、水平な場所に移動する。




● コードホルダーを開き、電源コードをのばして差し込む。電源コードを束ねたままにしないでください。

交流100V

お知らせ

●電源プラグをコンセントに差し込むと、デジタル表示に「U 10」と表示し、運転ランプが点滅することがありますが、運転スイッチが「入」になっていたためで、異常ではありません。 運転スイッチを押して、「切」にしてください。 デジタル表示が [-- -- になり、運転ランプが消灯します。



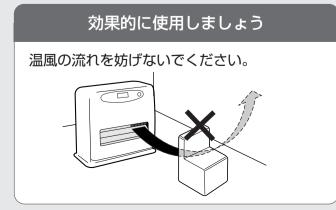

時計の合わせかた



2 - または + を押し、時刻を合わせる

- ●時計を進めるときは⊕を押し、もどすときは⊝を押す。
- 1回押すごとに1分単位で変わります。
- ●押し続けると、10分単位で変わります。

3 のかえめ を押す

点滅

● 初めて使用するとき や、電源プラグをコン セントから抜いたとき

5点00分

最初午前5時00分になり、 「時」、「分」が点滅します

15度30分

・ 〈現在の時刻が 午後3時30分の場合〉

デジタル表示の「時」「分」が点灯に変わり、時計が動きます。

お知らせ

- ●電源プラグを抜いたり、停電したときは再度時計の時刻合わせをやりなおす必要があります。

お部屋の保温をしましょう

カーテンを二重にして床までに すれば、お部屋の熱を逃さず、 暖かさが保てます。



手についた灯油は

サラダ油を少し手につけ、 こすりましょう。 その後石けんで洗えばいやな においも落とせます。



こぼれた灯油は

こぼれた灯油の上に 洗濯用粉末洗剤をふりかけ、 灯油を吸い取ります。 あとは、かわいた布で ふきとってください。



11

燃料は必ず 灯油(JIS 1号灯 油)を使用してく ださい。

⚠危険(DANGER)

ガソリン厳禁



ガソリン、混合油(農機具用)など揮発性の 高い油は、絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。

ガソリン厳禁

灯油とガソリンの見分けかた

指先につけ息を吹きかける。 (火の気のない所で行ってください。)

灯油は ガソリンは っく ぬれたまま すぐ乾く

(区別がつきにくいときは、お買い上げ の燃料店にお問い合わせください。

⚠注意(CAUTION)

変質した持ち越し灯油使用厳禁



●異常燃焼や故障の原因になることがあります。

変質灯油

- 古い灯油(昨シーズンより持ち越した灯油)
- ●日光の当たる場所、高温の場所で長期間保管した灯油。 (特に乳白色のポリ容器や容器のふたをあけ) て長期間保管したものは変質します。

極度に変質したものは黄色味がかったり、 酸っぱい臭いがします。

- ●点火しにくくなったり、白煙が出ます。
- 消火時のにおいが強くなったり、点火してもすぐ消えたり、暖まらないようになります。
- ●燃焼が悪くなり、においがしたりして、 安全装置が作動します。

不純灯油

- ●灯油以外の油(てんぷら油や機械油、重油、 ガソリン、シンナー)などがほんのわずかで も混入した灯油。
- ●水やごみ、ドラム缶のさびなどが、混入した灯油。
- ●灯油水抜剤や助燃剤を添加した灯油。

万一変質灯油や不純灯油を使用したときの処置

不良灯油を除き、給油タンク、油受皿の内部をきれいな灯油で洗い、クリー ニング(から焼き)をしてからで使用ください。(26ページ「クリーニング(から焼き)」) それでも効果のないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。(分解・点検が必要です)

変質灯油、不純灯油が原因でサービスを依頼されたときは、保証期間中でも 保証の対象外となります。

灯油の保管のしかた

火気、雨水、ごみ、高温及び直射日光を避けた場所に必ず保管する

- ●灯油は翌シーズンに持ち越さない。シーズン終了前に使いきってください。
- ●灯油は直射日光を避け、青や赤など着色されたポリ容器(灯油用)で保管してください。 ポリ容器のふたは確実にしめてください。
- ポリ容器に雨水が かからないように。 ポリ容器の灯油に水 が混入し、燃焼不良 の原因になります。





お知らせ

●灯油が変質しているかどうか別売品でチェックできます。 品名:変質灯油検知管(チャロンボ) 品番:ASP-02(3本入り) ASP-14(1本入り)

給油のしかた

必ず消火して から行って ください。

給油タンクを取り出し、 逆さにし、口金をはずす

- ●給油タンクを取り出すときは、こぼれた油は ふき取る。
- ●口金に砂やごみがついたり、入ったりしないように注意する。(回転が重くなります)
- 給油口、口金にさび、変形、回転不良およ び破損がないか確認する。

(ご24ページ「給油タンクの点検」)

2 給油する


- ●給油タンクを図のようにして、油量計を見ながら、上限をこえないように給油する。
- ●こぼれた油は、ふき取る。

2 口金を締める


- □ 口金のねじ山を正しく合わせて締める。斜めにして締めないでください。
- ●口金を下にして油漏れがないか確かめる。

4 給油タンクを本体に静かにもどす

- ●給油タンクとっての「マエ」の表示の方向 を図のように合わせ、給油タンクをセット する。
- 灯油が油受皿に入るまで約1分待って点火する。

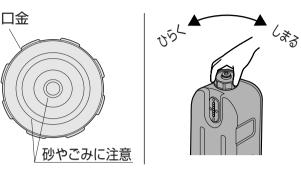

口金の外側を持つと手が汚れにくく、回しやすくなります。

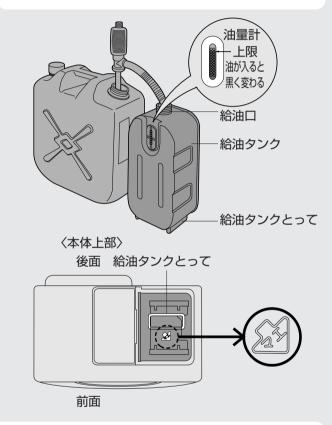

お知らせ

●給油口周辺が多少黄色くなることがありますが、異常ではありません。

残り燃焼時間表示について

給油タンクの油がなくなると

- 給油 と 残油 表示が点灯。ブザーが5秒間鳴り、デジタル表示に油切れ消火までの運転時間のめやすを表示します。(50と表示。残り燃焼時間は約50分という意味です)
- 燃焼は中〜弱で燃焼します。運転時間のめやすは中で燃焼が続いた場合を表示し、表示時間以上の運転が可能です。(お部屋が暖まっている場合などは、表示時間より大幅に燃焼時間が長くなります)
- ●表示は [*50]、[*40] のように10分きざみで切り替わっていきます。

 [*30] のときはブザーが5秒間鳴ります。[*10] に変わってから油切れ消火までは[*10] の表示を続けます。
 その後ブザーが5秒間鳴り、 給油 表示が点滅し、油切れ消火が近いことをお知らせします。ブザーが
 5秒間鳴っている間は「残油」表示は点滅、それ以外は点灯します。

お使いになる前に


点火・消火のしかた 安全のため運転開始後 3時間で自動消火しまる

3時間で自動消火します。







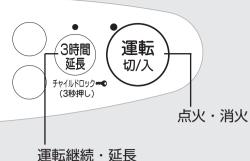

点火する



●運転ランプが点灯。

●デジタル表示に設定温度と 室内温度を表示します。







約2分後、自動点火し、送風が始まります。

燃焼確認窓から炎の状態を確認する





正常燃焼(青色の炎)

- ●次のような場合は異常ではありません。
- ⇒黄色の炎が時々まじる。
- ⇒弱燃焼時に網の部分が赤く見える。

異常燃焼(黄火燃焼)

- ◆次のような場合は異常です。
- ⇒大きな黄火が出る(すす発生の原因になります)
- ⇒音やにおいがする。
- ●運転を止めて、お買い上げの販売店へ連絡して ください。

お知らせ

- ●点火時、「パチパチ」と音がしたり、数回「カ チッ」と音がして、お部屋の照明が一瞬変化す ることがありますが、異常ではありません。
- ●運転スイッチを「切」にした状態でも、 約2Wの電力を消費しています。

(お願い)

● 超音波加湿機を使用している部屋ではファンヒー ターを使わないでください。 赤褐色の炎になったり、水質によってはファンヒ ーターが故障する原因になります。

消火する



を押す



- ●運転ランプが消灯。
- 燃焼が停止し、一旦送風が止まり、再度送風して 約3.5分後運転が停止します。

継続· 延長する

部屋の換気をしてから




を押す

安全のため運転開始後3時間で自動消火します。 (消し忘れ消火装置により、万一の事故を防ぐため)

- ●運転ランプが消灯します。
- ●3時間延長ランプが点灯します。

●運転中はいつでも押したときから

- 3時間延長
- 3時間運転を継続できます。 ● 2時間45分経過したとき
- 3時間延長ランプが点滅。

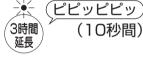

この時に (強)を押すと、 消火せずに運転を3時間継続できます。

● 自動消火したとき (3開) を押す 3時間延長ランプが消灯。 押したときから3時間運転します。



チャイルドロックのしかた お子さまのいたずら操作を防ぐことができます。
 運転中でも運転していないときでも、チャイルドロックできます。



をピッという音が鳴るまで

- デジタル表示部に **一**と表示します。

取り消すときは再度 (をピーという音が鳴る まで約3秒間押す

● デジタル表示部の ••● という表示が消えます。

お知らせ

デジタル表示部に ━● を表示しているときはすべての操作ができません。

- ●ただし、運転中は運転スイッチを「切」にできます。
- ●チャイルドロックを取り消さないと、運転スイッチは入りません。
- ●電源プラグを抜いたり、停電した場合、チャイルドロックは取り消されます。

使いか


14

使いかた

室温調節のしかた 12℃から30℃の範囲で 室温調節できます。





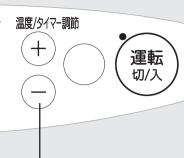

室温調節



を押す

(運転中は押さなくてよい)

●運転ランプが点灯。



または (+)



- 12℃以下、30℃以上は設定できません。 (ブザーでお知らせします)
- ●押し続けると連続して温度が変わります。 一度セットすれば記憶されます。

温度を下げるとき

(一) を押すごとに1℃ずつ下がります。

(例)

20° • 19° • 18° • • • 12°

温度を上げるとき

(+) を押すごとに1℃ずつ上がります。

(例)


20° \ 21° \ 22° \ \ 30°

お知らせ

- ●電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した● 給油表示が点灯しているとき、燃焼は「中」以 ときでも設定温度は記憶されています。再度セッ トする必要はありません。
- ●室温の表示は、室内平均温度のめやすです。 設置条件等により必ずしも寒暖計の温度とは一致 しません。
- 下になります。
- ●室温が○℃以下でも「○℃」が表示されます。
- ●暖かい日(秋口や春先など)狭い部屋でご使用に なる場合、室温が設定温度より上昇することがあ ります。(暖房負荷が小さいために、弱燃焼でも 暖めすぎになります) このようなときはひかえめ ボタンを押してください。

ひかえめ運転のしかた

暖めすぎを防止して、節約暖房したいときにご使用ください。

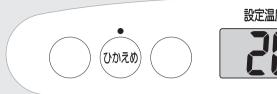

設定温度/時 室内温度/分



ひかえめ遺 転のしかた

を押す

(運転中は押さなくてよい)

●運転ランプが点灯。



- ひかえめランプが点灯し、ひかえめ運転を 開始します。
- ●運転スイッチを「切」にしても、一度セッ トすれば記憶されます。


ひかえめ運転の 取り消しかた



を再度押す

ひかえめ運転とは

- # 室温を低めに変化させると、皮膚の温度 が固有のリズムで変化します。そのリズ ムに合わせて室温をゆらがせること(生 体適応リズム)で、身体に感じる温度を 変えることなく、燃焼量と風量を自動的 に下げ、節約暖房を実現した機能です。 長時間(3時間以上)暖房される場合に 効果があります。
- ●使用条件によって、効果は変ります。
- お部屋の温度が設定温度になって約1 時間後からひかえめ運転を開始します。 ひかえめ運転をセットして、ひかえめ ランプが点灯してもすぐにはひかえめ 運転にならないことがあります。

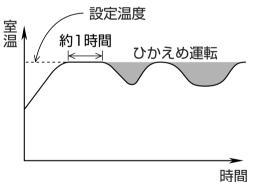

\$ 秋口や春先、断熱性の高いお部屋でお使いに なるときなど、室温がすぐに高くなるような 条件では、設定温度より3℃上がると消火し、 設定温度より1℃下がると点火します。 ひかえめボタンを押すと、時間に関係なく 上記条件になるとひかえめ運転になります。

お知らせ

- ひかえめ運転中は室温が設定温度より低めに(最 大2℃)表示することがあります。
- ●タイマー予約にするとひかえめランプは消灯しま すが、ひかえめ運転は取り消されません。
- ●電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した ときはひかえめ運転の設定は取り消されます。
- ●ひかえめ運転が設定された状態で運転スイッチを 「入」にした場合、点火してから約5分間強制的 に燃焼します。

タイマー予約のしかた

あらかじめお部屋を暖めておきたいときにご使用ください。



設定温度/時 室内温度/分 温度/タイマー調節





運転切八入

タイマー 予約時刻の 合わせかた

現在の時刻を確認する

(電11ページ)

● 現在の時刻を合わせていないときは タイマー予約できません。

2

運転 切/入

を押す

(運転中は押さなくてよい)

- ●運転ランプが点灯。
- ●運転スイッチが「入」になっていないと タイマー予約できません。

3



を押す

- ●タイマーランプ点灯。
- ●デジタル表示の「時」「分」が点滅。
- タイマー表示が点滅。



4 — または + を押 時間を設定する

- ◆ (+) を押すごとに進み、(-) を押すともどります。
- ●1回押すごとに10分ずつ変わります。
- ●押し続けると表示が連続して変わります。
- ●約5秒後運転ランプが消灯し、燃焼中の場合は自動消火します。

あったかタイマー機能

お目ざめの時には暖かくなるように、予約した時刻より早く(5~15分前)運転を開始します。

室温が16℃未満のときはその日のお部屋の 温度によって点火する時刻が変わります。 室温が16℃以上のときは予約した時刻に運 転を開始します。

「時」「分」が点滅している間に合わせて ください。

(例)午前6時30分に予約したいとき デジタル表示の表示を

約5秒後自動的にタイマー予約になり ます。

タイマー予約時刻の設定だけしたい場合は、 ∮対でを押してタイマー予約を取り消して ください。

お願い

●停電したときは(再通電後運転ランプ点滅) デジタル表示に「U 10」が表示されます。 運転スイッチを「切」にし、手順「1」からやり なおしてください。 ●強い地震や衝撃があったとき(運転ランプ点滅) デジタル表示に「U 12」が表示されます。 運転スイッチを入れなおし、タイマーボタンを押 してください。 安全のため約1時間で自動消火します。

運転切八入

を押す

(運転中は押さなくてよい)

●運転ランプが点灯。

<u>2</u> ਭੁੰਪ੍ਰ-) ਣਸ਼ਂ



約5秒後「ピピッ」と音が鳴り、

運転ランプが消灯します。 燃焼中の場合は、自動消火します。

- タイマーランプ点灯。
- タイマー予約時刻を表示。(10秒間)
- ●約10秒後に時計表示になり、タイマー表示 が消灯します。
- ●室温が低いほどあったかタイマー機能によって予約時刻よりも早く運転を開始します。
- ●ピーピーと10秒間鳴り、タイマーランプ 点滅。
- ●運転ランプが消灯。
- タイマーランプは点滅のまま。

燃焼中に タイマー を押す

- タイマーボタンを押して、タイマー運転を 取り消してください。
- ●タイマーランプが消灯します。

タイマー 予約の取り 消しかた



を再度押す

- タイマーランプ消灯。
- ●運転ランプ点灯。約2分後自動点火します。

予約時刻になると自動的に点火 消火する10分前 ・ 約1時間燃焼し、自動消火

タイマー運転中

自動消火させずに続けて 暖房したいときは

お知らせ

- 毎日同じ時刻にお部屋を暖めておきたいとき 運転スイッチを「入」にし、タイマーボタンを押 すだけで予約できます。
- ●タイマー予約後にタイマー時刻を変更したいとき は運転スイッチを入れなおし、18ページの手順 「3」からやりなおしてください。
- ●タイマー予約時刻について

電源プラグを抜いたり、停電した場合は現在の時刻を設定しなおしてください。タイマー予約時刻は一度セットすれば記憶されますので、予約しなおす必要はありません。

修理・サービスを依頼されるまえに次の表に 従ってもう一度お確かめください。

象

原因 (安全装置)

処置方法

点火や消火のとき

- ●運転ランプが点灯しない。 ●点火しない。
- 3時間延長ランプが点灯してい が作動)
- ●電源プラグが抜けていません
- チャイルドロックしていません か?
- ●油がこぼれたままになっていま
- ●変質灯油や不純灯油を使用して いませんか?
- ●給油タンク受、油受皿に水が たまっていませんか?
- ●運転中や消火直後に電源プラグ をコンセントから抜きませんで
- 動物で使用するときや、 シーズンはじめに使用する とき煙やにおいが出る。

● においがする。

- ●点火時、消火時に「カチャ」 と音がする。
- ●「パチパチ」、「ボッ」音が する。
- ●「ピチピチ」音がする。

- ませんか? (消し忘れ消火装置)
- か?
- せんか?
- したか?
- ●耐熱塗料やほこりが焼けるため
- ノズルを開閉する弁の音です。
- ●点火放電や点火時の着火の音 です。
- ●点火時、消火時に金属が伸び 縮みする音です。

運転スイッチを入れなお す。または3時間延長ボ タンを押す。

- 電源プラグをコンセント に差し込む。
- チャイルドロックを取り 消す。
- 乾いた布で完全にふき
- 新しい灯油と入れかえる。
- 給油タンク受、油受皿の 水を抜く。 (125、28ページ)
- 運転中に電源プラグを コンセントから抜かない。

異常ではありません。

現 象 原因(安全装置)

処置方法

燃焼しているとき

- ●消火する。
- ●ランプが正しく働かない。
- ●点火しても燃焼が弱く、部屋
- ●炎の状態が悪く、 黄火燃焼やにおいが出る。

が暖まらない。

- タールが付着しています。

●電源に異常な雑音が入った。

- ●燃焼・温風空気取入口フィル ターがほこりでつまっている。
- ●換気不足のためです。
- 燃焼部の一部が赤くなる。 ●炎に熱せられるためです。

- ●「コトコト」音がする。
- ●「ボコボコ」音がする。
- ●「ピチピチ」音がする。
- 「シュー」音がする。
- ●室内温度表示が異常である。

- ●電磁ポンプが動いている音です。
- ●燃焼中や消火後に油受皿に灯油 が流れる音です。
- ●燃焼量が変化した時に金属が伸 び縮みする音です。
- ●気化した灯油が吹き出す音です。
 - ●油切れになっていませんか?
 - ●室温センサーが直射日光にあた っていませんか?
 - ●本体に逆風があたっていません か?

- 電源プラグをコンセント から抜き再度入れる。
- クリーニングする。 (126ページ)
- 燃焼・温風空気取入口
- フィルターを掃除する。
- 換気する。

異常ではありません。

- 給油する。(ごご13ページ)
- 直射日光のあたらない場 所に移動する。
- 本体に逆風があたらない ようにする。

タイマー予約しているとき

- ●タイマーを予約したのに 運転しない。
- ●タイマー予約中に停電や地震・ 強い衝撃がありませんでした か?
- 運転スイッチを入れなおす。

●以上の項目にしたがって、処置しても異常がなおらない場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

お手

れ・保管・その他

異常のお知らせと処置のしかた

デジタル表示に自己診断表示が出たら…

安全装置が作動すると、運転ランプが点滅し、自動消火します。また、デジタル表示に故障・異常の原因 (自己診断表示記号) がアルファベットと数字で点滅表示します。

デジタル表示 (自己診断表示)

原因 (安全装置)

処置方法

11 04

● 燃焼・温風空気取入口フィルターがつまって いませんか?(過熱防止装置が作動)

燃焼・温風空気取入口 フィルターを掃除する。

● 温風吹出口がふさがっていませんか? (過熱防止装置が作動)

障害物を取りのぞく。

U 10

- 停電があった。(停電安全装置が作動)
- ●電源プラグをコンセントに差し込むとき、運転 運転スイッチを入れなおす。 スイッチが「入」になっていませんでしたか?

U 12

●強い地震 {震度5(強)以上}・衝撃を受けて いませんか? (対震自動消火装置が作動)

地震によって作動した場合は、 周囲の可燃物、機器の損傷、油 のあふれなど異常がないか確認 し、運転スイッチを入れなおす。

U 13

- ●灯油がなくなっていませんか?
- 給油する。(© 13ページ)

● 給油 表示点滅

- ●給油タンク受に水やごみがたまって いませんか?
- 給油タンク受のお手入れをす る。(底) 25ページ)

U 17

- 変質灯油や不純灯油を使用していませんか?
- クリーニングする。(応言・26ページ) 新しい灯油と入れかえる。(に合う12ページ)

● タールが付着しています。

クリーニングする。(応言・26ページ)

U 18

- ●20秒間音でお知 らせします。
- 換気 表示点滅。
- ●室内の換気が不足していませんか? (不完全燃焼防止装置が作動)
- 燃焼部にシリコーン酸化物やタールが付着し ています。
- 必ず1時間に1~2回は換気 する。
- 本体内部の点検が必要です。お買い 上げの販売店へご連絡ください。

デジタル表示 (自己診断表示)

原因 (安全装置)

処置方法

H 31

H 33

- ●油受皿に水がたまっていませんか?
- ●点火ミスまたは、燃焼に異常が発生していま せんでしたか? (点火安全装置が作動)

油受皿の水を抜き取る。 (底) 28ページ)

本体内部の点検が必要です。お買い 上げの販売店へご連絡ください。

H 36

- ●燃焼・温風空気取入口フィルターがつまって いませんか?(不完全燃焼防止装置が作動)
- ●燃焼部にシリコーン酸化物が付着しています。 揮発性シリコーン配合の枝毛用コート液・化粧
- 品・つや出し剤などを使用していませんか? ■電磁ポンプにごみがつまっている。
- 燃焼・温風空気取入口フィルター を掃除する。(ご言 25ページ)
- 本体内部の点検が必要です。 お買い上げの販売店へご連絡 ください。

H 83

- ●燃焼部にタールが付着しています。
- 本体内部の点検が必要です。 ■ お買い上げの販売店へ ご連絡ください。

その他、上記以外の 表示又は全く表示 しない場合

●電源プラグを抜いて、再び差し込み、運転スイッチを入れなおす。


上記の処置をしても、繰り返し表示するときや運転しないときは、表示内容を 確認して運転スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

日常の点検とお手入れのしかた

お使いの たびに **点検**を

周囲の可燃物の確認

◆本体の周囲に、燃えやすいものが ないか常に確認してください。

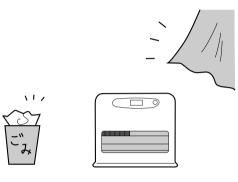

油漏れ・油のたまり・油のにじみ

●油漏れのある場合は、電源プラグをコンセントから抜き、給油タンクを取り出してから、お買い上げの販売店にご相談ください。



給油タンクの点検


● 給油口・口金にさび、変形、回転不良 および破損があるときは、 新しい給油タンク・口金と取り替える。 お買い上げの販売店にご相談ください。

部品名:給油口口金

品 番: AOHJ2303D0Z0

部品名: 給油タンク(口金付) 品 番: AOHJ2300AOZ0



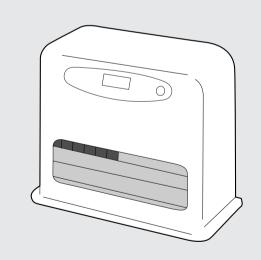

1シーズンに **2~3**回

対震自動消火装置の点検

●燃焼中、本体を水平にゆすって、確実に 消火するか確かめる。



定期的に お手入れを


- ●本体が冷えた後、電源プラグを抜いてから行ってください。
- ●電気部品や安全装置は絶対に分解・調節しないでください。

週一回以上

燃焼・温風 空気取入口 フィルターの掃除

●ほこりは掃除機で吸い取る。

燃焼・温風空気取入口フィルター

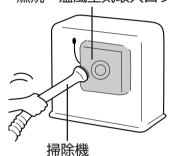

●取れにくいほこりは歯ブラシなどで 落としながら、掃除機で吸い取る。

お願い


- ●灯油や灯油でぬれたほこりは、絶対に 掃除機で吸わせないでください。 室温センサーを曲げないように 注意してください。
- 運転中は掃除機で燃焼・温風空気取入口 フィルターの掃除をしないでください。 異常燃焼を起こします。

1シーズン に **2~3**回

給油タンク受の掃除

●灯油に水やごみが 混入することが ありますので、 下記に従って 掃除をしてください。

1 給油タンク受を取り出す

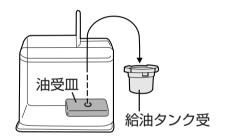

- **2** 給油タンク受の ごみや水を取る
 - 給油タンク受を逆さにし、 新聞紙などの上に置いて取る。
- 3 給油タンク受を もとどおりにセットする

1ヵ月に **1**回以上

本体・温風吹出口の掃除

- ●ほこりは掃除機で吸い取る。
- ●油や汚れは、家庭用台所洗剤(中性)を薄めたものを付けた布でふき、かわいたやわらかい布でふき取る。
- 温風吹出口は、ほこりや白い粉がつき変色することがありますので、 家庭用台所洗剤(中性)を薄めたものを付けた布でふき、 かわいたやわらかい布でふき取る。



お願い

◆本体をベンジン・シンナーなどでふかないでください。

27

日常の点検とお手入れのしかた


汚れたり、 灯油が通り にくくなった とき

タンク受フィルターの交換


●汚れたり、灯油が通りにくくなった場合は 交換してください。

(部品名: タンク受フィルター) 品 番: AOS322-HG5OR)

1 給油タンク受を取り出し、タンク受フィルターを矢印の方向に押して、タンク受フィルターをはずす

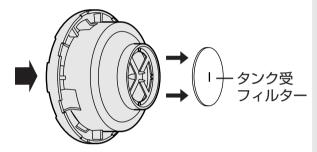

2 給油タンク受を逆さにし、タンク受フィルターのスリットを給油タンク受の突起(2ヵ所)に通し、ツメ(4ヵ所)で固定する

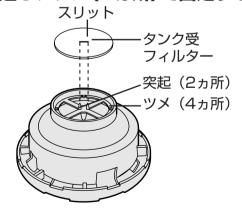

お願い

タンク受フィルターは必ず取り付けてください。 取り付けないで使用すると、器具の故障の原因 になります。

1シーズンに 1回以上

クリーニング(から焼き)

灯油を気化させる部品にたまったタールを、 から焼きすることにより取り除きます。

次のようなときはクリーニングをしてください。(クリーニングは約2時間かかります)


- デジタル表示に「U17」を表示したとき
- ●点火しない、炎が小さい、黄火燃焼になる、 においが強い
- シーズンの終わりでおしまいになるとき (またはシーズンの始め)

準備

油受皿の灯油を完全に抜き取らない と空焼きにならずクリーニングでき ません。


- ①ファンヒーターを室外に出す
 - ●クリーニング中はにおいや煙が出ます。
- ②給油タンクと給油タンク受を取り出す

● クリーニングが終了するまで取り出しておいてください。

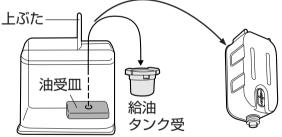

③油受皿の灯油を給油ポンプで抜き、 抜ききれないときは、灯油を付属の スポイトで抜く

●上ぶたを閉める。

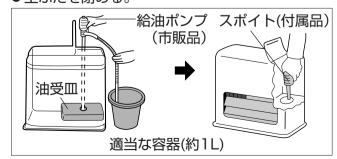

(準 備)の①~③が終わったら、 次ページの 手 順 へ進んでください。

手 順

①電源プラグをコンセントに差し込む

(クリーニング)

- ②運転スイッチが「切」になっているか確認する
 - デジタル表示に「U10」表示しているときは、運転スイッチを「切」にしてください。

設定温度/時 室内温度/分

- ●運転スイッチが「切」でないと、次の操作ができません。
- ③クリーニングボタンを約3秒間ピッと音がするまで押しつづける
 - ●デジタル表示に「[-]が表示されます。
- ④運転スイッチを「入」にする
 - 運転ランプが点灯して、デジタル表示の表示が[FB]になり、クリーニングを開始します。
- ⑤[[] 表示が点滅するまで放置する(約2時間かかります)
 - デジタル表示が [[8] → [[7] → [[6] ···と変わり、 [[6] 表示が点滅すると、クリーニングは終了です。
- ⑥運転スイッチを「切」にする

(クリーニングが終わったら)

引き続き使用されるとき(シーズン中)

- ①取り出した給油タンク受を本体に セットする
- ②給油タンクに新しい灯油を給油して本体にセットし、約1分後に運転スイッチを「入」にする

おしまいになるとき(シーズン終わり)

運転

- ①電源プラグをコンセントから抜く
- ②取り出した給油タンク受を本体に セットする
- ③ 給油タンクを空の状態にして本体に セットする
- ④以後は、「保管のしかた」にしたがって保管する(☞29ページ手順「5」以降)

お願い

- ●誤って不良灯油を使用したために、クリーニングするとき1回で完全に回復しない場合は、2~3回行ってください。
- クリーニングを途中で止めると効果がありません。- [̄ヷ ̄]- 表示になるまで行ってください。

お知らせ

- ●クリーニング中に移動したりすると表示が点滅状態になり、運転を停止します。運転スイッチを「切」にし、再度手順③からやり直してください。
- クリーニング中は電磁ポンプの空打ち音(ポコポコ) がし、送風になりますが、異常ではありません。
- クリーニング中「カチッ」「カチッ」と音がして、照明が 一瞬変化することがありますが、異常ではありません。

日常の点検とお手入れのしかた

デジタル表示に 「H31~H33」を 表示したとき


■油受皿の水の確認のしかた

油受皿に水がたまって いる場合があります 明るい場所で、給油タンク受を取り、油受皿の中を見ると灯油と水が分離して二重に見えます。このようなときは、油受皿に水がたまっていますので、下記の手順にしたがって、油受皿の水抜きをしてください。

1 市販の給油ポンプと付属の スポイトで灯油を抜き取る

- ・抜いた灯油の処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。
- 2 給油タンク受をセットし、 給油タンクに新しい灯油を 給油する
- 3 給油タンクを本体にセットし、 約1分待って運転スイッチを 「入」にし、再点火する
 - ●このとき白煙が出ることがあります。

4 1回で点火しなかった場合、 再び点火操作する

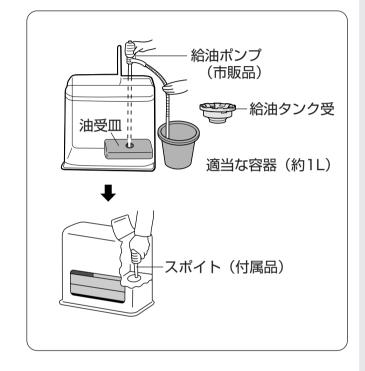

定期点検について

定期点検の おすすめ (2シーズンに 1回)

長期間で使用になりますと機器の点検が必要になります。

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買い上げの販売店または修理資格者【財団法人日本石油燃焼機器保守協会(TEL 03-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など】のいる販売店などにご相談され、点検依頼されることをおすすめします。

部品交換について

お買い上げの 販売店へ ご依頼ください

「交換部品は石油ファンヒーターをお買い上げの販売店でお求めください。必ず「ナショーナル石油ファンヒーター」の純正部品をお使いください。

不完全な修理は危険です。お買い上げの販売店または財団法人日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店などで修理をお受けください。

消耗・劣化しやすい部品

●使用期間により交換が必要な部品 電極ユニット、ホエンバンU、燃焼筒、 タンク受フィルター、電磁ポンプフィルター、 アースリング ●変質灯油、不純灯油の使用により劣化しやすい 部品

タンク受フィルター、電磁ポンプ、気化器、 温風吹出口、電磁ポンプフィルター、 ソレノイド

別売品

変質灯油検知管(チャロンボ)品番: ASP-14 (1本入り) 希望小売価格200円(税別)変質灯油検知管(チャロンボ)品番: ASP-02 (3本入り) 希望小売価格400円(税別)タンク受フィルター品番: AOS322-HG50R希望小売価格200円(税別)給油口口金品番: AOHJ2303DOZO希望小売価格1,000円(税別)給油タンク(口金付)品番: AOHJ2300AOZO希望小売価格4,700円(税別)

※希望小売価格(税別)は2003年3月現在のものです。

保管のしかた

長期間 使わない とき

1 給油タンクを取り出し、灯油を抜き取る

●水、ごみを残さない。(さび、穴あきの原因に)

か 給油タンク受の掃除をする

- 【 ●25ページの手順「1」と「2」のみ行う。
- 3 消火するまで燃やし切り、油受皿内の灯油を付属のスポイトで抜き取る
 - ●水、ごみを残さない。(さび、穴あきの原因に)
 - ●急ぐ場合は市販の給油ポンプで油を抜く。

4 クリーニング(から焼き)する (で<u>〒</u>26ページ)

- ●バーナーの寿命を延ばし、長く で使用いただくためです。
- 5本体、燃焼・温風空気取入口フィルター、温風吹出口を掃除する (でご 25ページ)
- 電源コードを束ね、付属のスポイトとともにコードホルダー差し込み穴に差し込む (で全)フページ)
- **7** 乾燥した場所に保管する ●傾けたり、横倒しにしない。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この石油ファンヒーターの補修用性能部 品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す るために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

- 20~23ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ ご連絡ください。
- 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ きます。

- 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご希望に より有料で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの作 業にかかる費用です。

| 部品代 | は、修理に使用した部品および補助材料代 です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容							
品 名	石油ファンヒーター						
品 番							
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況	できるだけ具体的に						

● 修理に出すときは

修理に出すとき、運搬するときは灯油を抜いてく ださい。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

お取り扱い・お手入れなどのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX 31- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人〉海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 **Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル **20570-087-087** (全国共通番号)

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海 道 地区

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀		奈良	大和郡山市筒井町 800番地
旭川	2 (011)894-1251	函館	(0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	(077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 (1075)672-9636	和歌山	宮 (0743)59-2770 和歌山市中島499-1 宮 (073)475-2984
	2 (0166)31-6151		2 (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6
	東北	地	区		1 (06)6359-6225		1 (078)272-6645
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	区
	T (017)739-9712		2 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1 (0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2	山形	山形市流通センター 3丁目12-2	米子	米子市米原4丁目2-33	広島	公 (086)292-1162 広島市西区南観音8丁目
岩手	☎ (018)826-1600 盛岡市羽場13地割30-3	福島	☎ (023)641-8100 福島県安達郡本宮町	松江		瓜田	13-20 否 (082)295-5011
	1 (019)639-5120		字南/内65 (0243)34-1301	出雲	否 (0852)23-1128 出雲市渡橋町416	山口	山口市鋳銭司字鋳銭司団地北447-23
					1 (0853)21-3133		T (083)986-4050
	首都图	图 地	! 区	浜田			
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ② (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		1 (0855)22-6629		
群馬	高崎市大沢町229-1	山梨	否 (03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13	不 川		地	区
茨城	☎ (027)352-1109 つくば市花畑2丁目8-1		2 (055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 (088)866-3142
埼玉	☎ (0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	神奈川	3-16	徳島	鯛浜字かや108	愛媛	松山市土居田町750-2
	1 (048)728-8960	新潟	☎ (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14		1 (088)698-1125		
□□十葉	千葉市中央区星久喜町172 25 (043)208-6011		☎ (025)286-0171		九州	地	×

		4444	√	1	
	中部	낸	丛	佐智	佐賀市鍋島町大字
石川	石川県石川郡野々市町	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町		八戸字上深町3044
	稲荷3丁目80		8-10		25 (0952)26-915
	3 (076)294-2683		3 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28		2 (095)830-1658
	3 (076)432-8705		3 (0564)55-5719	十分	大分市萩原4丁目8-35
福井	,	岐阜	岐阜県本巣郡北方町		3 (097)556-3815
ІЩЛТ	3 (0776)54-5606	-X-	高屋太子2丁目30		
	(U//U)34 3000		(050)000 0040	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉

23 (058)323-6010 長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)86-9209 高山 高山市花岡町3丁目82 **5** (0577)33-0613 **三重** 久居市森町字北谷1920-3 **23** (054)287-9000

25 (059)255-1380

| 福岡 春日市春日公園3丁目48 | 熊本 熊本市健軍本町12-3 **3** (092)593-9036 **3** (096)367-6067 天草 本渡市港町18-11 **3** (0969)22-3125 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 **25** (099)250-5657

大島 名瀬市長浜町10-1 **23** (0997)53-5101 || **宮崎** 宮崎市本郷北方字草葉

2099-2 **25** (0985)63-1213

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 **5** (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

静岡 静岡市西島765

0503

1 :	上榜	1
1		<

品番	0H-P32S	0H-32U	OH-32W						
型式の呼び		0H-P32S							
種類	気化式・強制通気形・強制対流形								
点 火 方 式		高圧放電自動点火							
使 用 燃 料		灯油(JIS 1号灯油)							
暖房出力		「強」 3.22 kW							
最小		「弱」 0.81 kW							
燃料消費量 最 大		「強」 0.313 L/h							
版 村 府 頁 重 最 小		「弱」 0.079 L/h							
油タンク容量		5.0 L							
燃焼継続時間 「強」	16.0 時間								
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	63.3 時間								
電源電圧及び周波数	AC100 V 50/60 Hz								
	最大消費電	力(点火時) 610 W/(610 W						
定格消費電力	燃焼時消費	電力 26 W/	23 W						
	運転スイッ	チ「切」のとき 約2W/	約 2 W						
騒音(正面)*		強」37 dB 「弱」24 dE	3						
安 全 装 置	対震自動消火装置 不完全燃焼防止	上装置 点火安全装置 停電安全装置	過熱防止装置 消し忘れ消火装置						
外 形 寸 法	高さ408	3 mm×幅407 mm×奥行	289 mm						
		(置台を含む)							
質 量		8.5 kg							
付 属 品	付属品 スポイト								

[※]騒音の数値はJIS測定法(S3031)に基づく測定値です。

長年で使用の石油ファンヒーターの点検を!



このような症状は ありませんか

- ●油漏れがする
- ●白煙が出たり、強いにおいがする
- ●運転中、異常な音がする
- ●その他の異常や故障がある

以上のような症状の時は使用を中止 し、故障や事故の防止のため、運転ス イッチを「切」にし、コンセントから 電源プラグを抜いて必ず販売店に点 検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	販	売	店	名	25 ()	_	
品番				お客	客様ご	相談	窓口	% ()	_	

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2003

OHP32SB (OH-J2960B0P0) S0703N0